




- 1 Elektromotor abklemmen, Elektriker
- 2 Schraube an Hohlwelle lösen
- 3 Verschraubung von Motorhalter lösen
- 4 mit Montierhebel zwischen Trommel und Motorflansch
- 5 Motorflansch samt Getriebemotor abdrücken

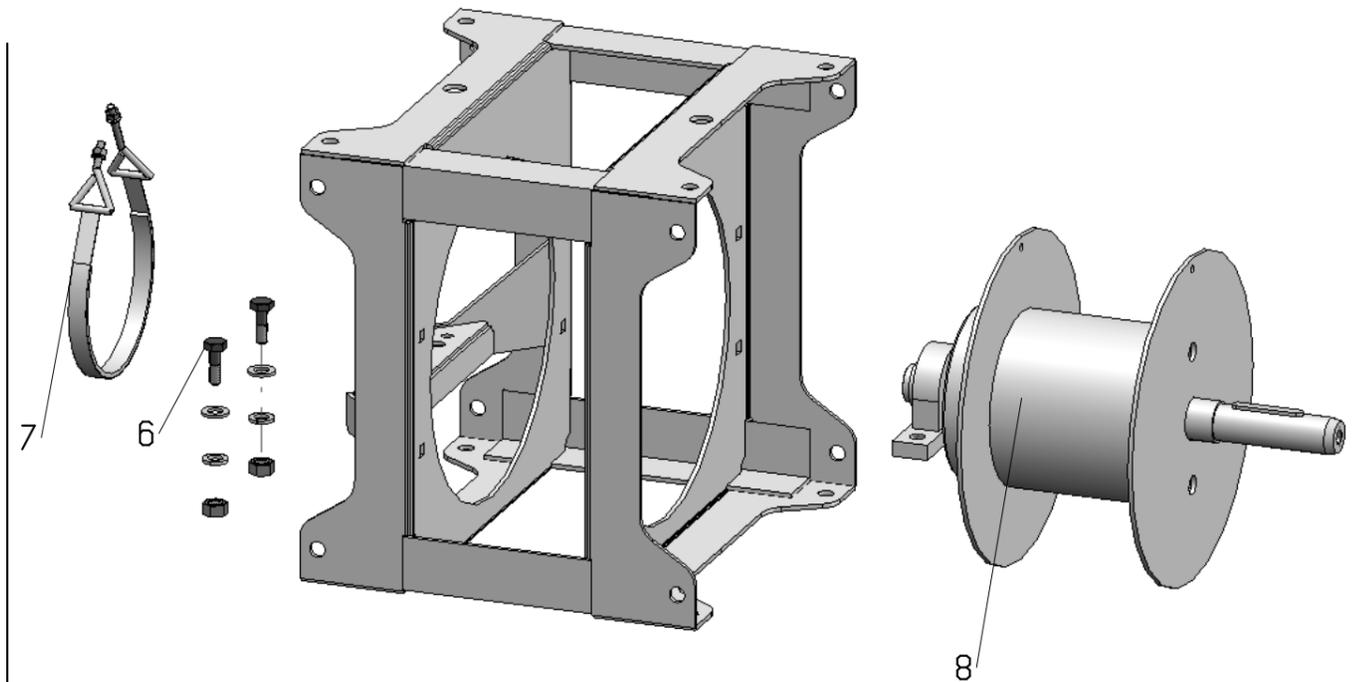

- 6 Verschraubung von Gehäuselager und
- 7 Bremsband entfernen
- 8 Trommel mit Gehäuselager herausnehmen

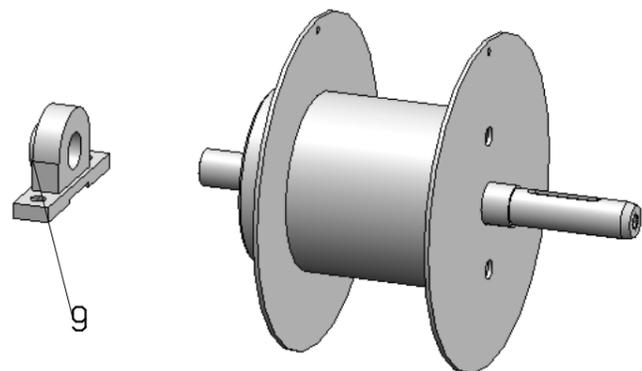

- 9 Gehäuselager entfernen

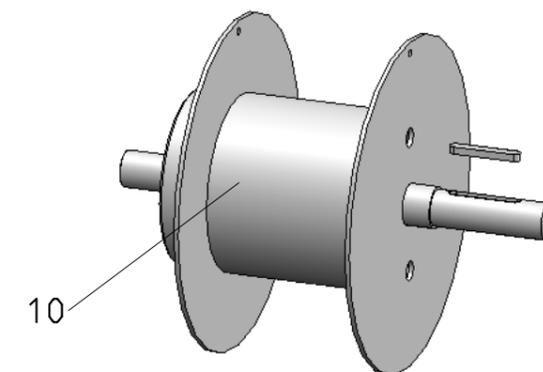

- 10 neue Trommel und neue Passfeder in Arbeitsschritten rückwärts einbauen

Allgem. Toleranzen nach DIN ISO 2768-m		Werkstoff	Stück	Maßstab 1:5	Gewicht
		Datum	Name	Montagezeichnung Trommel auswechseln bei EW4	
		Bearb. 10.02.2016	sgu		
		Gepr.			
		Norm			
		Datei: C:\3292000_EW_S24			
		Prinzing MASCHINENBAU			Blatt 1
		89173 Urspring			EW 32.92.000-03
Zust.	Anderung	Datum	Name	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)	